MODE D’EMPLOI

Alecto®

DBX-86

1 ECO MODE

Ce babyphone Alecto DBX-86 a un ECO MODE unique. Standard l'émetteur est non seulement déjà désactivé si le bébé ne pleure pas mais dans le mode FULL ECO les courts signaux de contrôle entre l'émetteur et le destinataire sont même éliminés, un débranchement complet de l'émetteur donc.

Faites attention que, dès que le bébé produit un son, l'unité-bébé doit établir d'abord la connexion avec l'unité parent. Alors, il est possible que vous n'entendiez pas les premières secondes du son ou des sons courts. Si vous voulez entendre vraiment tous les sons de la chambre bébé, instituez alors la sensibilité au maximum (voyez chapitre 4.5, sensibilité), l'unité bébé sera alors activée constamment.

2 APERCUS

2.1 APERCU UNITE PARENT :

1. petites lampes d'indication de son optiques
2. touche réponse
3. touche marche/arrêt
4. touche volume plus doux, également touche moins pendant l'instituer
5. haut-parleur incorporé
6. branchement adaptateur
7. microphone incorporé
8. touche volume plus fort, également touche plus pendant l'instituer
9. touche sensibilité
10. petites lampes (voir page 3)

Lampe ▭: allumée constamment quand l'adaptateur est branché et les piles sont en train d'être chargées (aussi quand l'unité parent est désactivée) ; attention : n'éteint pas quand les piles sont pleines
éteint quand l'adaptateur est débranché et les piles sont pleines
clignote quand les piles deviennent vides

Lampe : clignote quand l'unité parent recherche l'unité bébé
allumée constamment quand l'unité parent est connectée avec l'unité bébé
dans le MODE FULL ECO, la lampe sera seulement activée quand l'unité bébé transmet le son de la chambre bébé vers l'unité parent ; quand le bébé est silencieux et l'unité bébé n'émet plus, la lampe sera éteinte.

Lampe ECO: allumé quand le MODE FULL ECO est activé

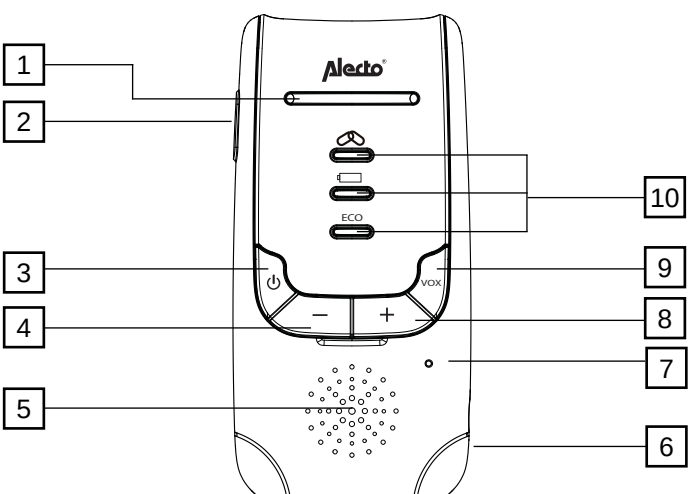

2.2 APERCU UNITE BEBE :

1. indication marche/arrêt, allumée quand l'unité bébé est activée, éteinte quand l'unité bébé est désactivée
2. indication pile, clignote quand les piles ont un niveau minimal
3. touche marche/arrêt
4. touche volume plus doux
5. haut-parleur incorporé
6. touche volume plus fort
7. touche page (appeler unité parent)
8. branchement adaptateur
9. microphone incorporé

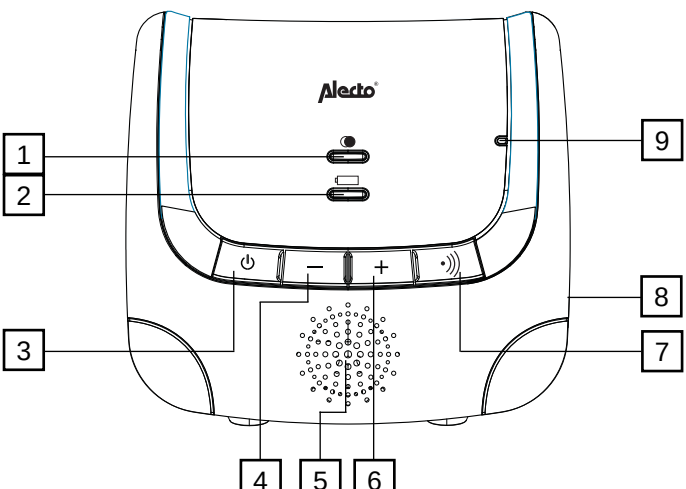

3 INSTALLATION

3.1 UNITE PARENT :

L'unité parent reçoit son alimentation des 2 piles rechargeables livrées. Ces piles seront chargées par l'adaptateur livré.

ATTENTION

Ne mettez JAMAIS des piles normales dans l'unité parent. Les piles normales ne peuvent pas être chargées et elles peuvent causer un endommage irréparable à l'unité parent.



1. glissez le couvercle des piles à l'arrière de l'unité parent vers le bas
2. mettez les 2 piles livrées comme indiqué dans le compartiment à piles, faites attention à la polarité (+ et -)

   seulement utiliser les batteries suivantes :
   BYD AAA750A ou GP 75AAAHC
   tension : 1.2V
   capacité: 750mAh
   format : NiMH, AAA, HR03
3. remettez le couvercle des piles sur l'unité parent
4. branchez l'adaptateur livré sur l'unité parent avec le petit bouchon et mettez l'adaptateur dans une prise de 230Volt, la lampe des piles ▭ est allumée

seulement utiliser l'adaptateur suivante :
Modèle : SSA-5AP-09 EU 060030
Fabricant : SUNSTRONG INTERNATIONAL LTD.
Entrée : 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Sortie : 6.0V⎓, 300mA, ⊖—⊙—⊕

Attention : la lampe ▭ restera allumé, même si les piles sont pleines. Les piles complètement vides seront chargées après 24 heures, après vous pouvez débrancher l'adaptateur.

3.2 UNITE BEBE :

L'unité bébé reçoit son alimentation de l'adaptateur livré.

seulement utiliser l'adaptateur suivante :
Modèle : S005CV0600045
Fabricant : TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
Entrée : 100-240V~, 50/60Hz, 150mA
Sortie : 6.0V⎓, 450mA, ⊖—⊙—⊕

Afin de pouvoir utiliser l'unité bébé de manière mobile, par exemple pendant les vacances, il faut mettre 4 piles normales. L'adaptateur pour l'unité bébé est livré à l'achat. Les piles pour l'unité bébé ne le sont pas.

1. ouvrez le compartiment à piles en poussant avec une monnaie dans la serrure en bas de l'unité bébé
2. mettez 4 piles comme indiqué dans le compartiment à piles, faites attention à la polarité (+/-)
3. remettez le couvercle jusqu'au clic
4. connectez l'adaptateur livré avec l'unité bébé et mettez l'adaptateur dans une prise de 230V

Utilisez pour l'unité bébé seulement des piles NORMALES (donc PAS rechargeables), de préférence du type alcalin.

3.3 CONSEILS DE PLACEMENT :

- Ne mettez pas l'unité bébé dans le lit du bébé, mais tenez une distance de 2 mètres entre le bébé et l'unité bébé.
- Assurez-vous que le bébé ne peut pas toucher le cordon de l'adaptateur.
- Il est préférable de ne pas placer le l'unité bébé sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
- Ne mettez pas l'unité parent ni l'unité bébé dans le soleil ou dans un endroit humide. L'unité bébé n'est pas imperméable. De l'humidité entrant peut endommager l'électronique.

4 FONCTIONNEMENT

Attention: ce babyphone est seulement un aide. L'appareil ne peut jamais remplacer la présence physique et contrôlant d'un parent ou d'une surveillante.

4.1 ACTIVER/DESACTIVER :

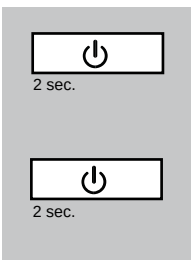

appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes pour activer l'unité concernée

appuyez encore une fois 2 secondes sur la touche marche/arrêt pour désactiver l'unité

4.2 CONTROLE DE CONNEXION :

Dès que vous avez activée l'unité parent, elle recherche l'unité bébé

1. la lampe de contrôle ( ) clignotera pendant que l'unité bébé est cherchée
2. dès que l'unité parent a trouvé l'unité bébé, la lampe de contrôle ( ) sera allumée constamment
3. si l'unité parent n'a pas trouvé l'unité bébé après 30 secondes (parce qu'elle est désactivée, les piles sont vides ou elle est trop loin), 3 brefs bibs résonnent toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il n'y a pas de connexion

Attention : dans le FULL ECO MODE la lampe sera seulement allumée quand il y a vraiment contact entre l'unité parent et l'unité bébé. Quand l'unité bébé est en pause, la lampe de contrôle sera éteinte.

4.3 ECOUTER :

Dès que l'unité bébé détecte un son, ce son sera envoyé vers l'unité parent..

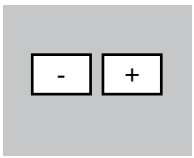

volume de réception :
le volume peut être institué avec les touches – et + (5 niveaux + son désactivé)

- Le niveau de son institué est indiqué avec des lampes d'indication de son allumées
- Quand le volume minimal ou maximal est atteint, un bib supplémentaire résonnera quand vous appuyez sur + ou -

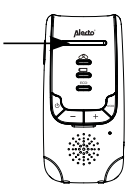

annonce de son optique :
les lampes sur l'unité parent seront allumées quand l'unité bébé transmet des sons ; le plus fort le son reçu par l'unité bébé, le plus beaucoup de lampes seront allumées sur l'unité parent

4.4 REPONDRE :

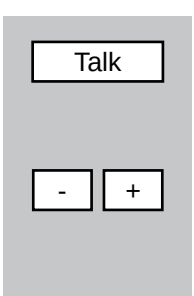

appuyez sur la touche **TALK** sur l'unité parent pour répondre à l'unité bébé, relâchez la touche pour écouter de nouveau

appuyez sur la touche + et – de l'unité bébé pour instituer le volume de la fonction répondre

4.5 SENSIBILITE :

La sensibilité avec laquelle l'unité bébé transmet les sons de la chambre du bébé vers l'unité parent peut être instituée comme suite :

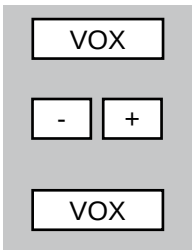

appuyez sur la touche **VOX**

instituez la sensibilité désirée avec les touches + et –

appuyez sur la touche **VOX** pour enregistrer la sensibilité

- *Le niveau est indiqué avec des lampes d'indication de son*
  1 lampe allumée : sensibilité minimale
  4 lampes allumées : sensibilité haute
  5 lampes allumées : sensibilité maximale (le microphone est maintenant activé constamment)
- *Quand la sensibilité minimale ou maximale est atteinte, un bib supplémentaire résonnera quand vous appuyez sur + ou –*

4.6 TON D'APPEL VERS L'UNITE PARENT :

Vous pouvez utiliser cette fonction pour demander de l'aide dans la chambre du bébé ou pour rechercher l'unité parent si vous l'avez perdu. Faites attention qu'il est nécessaire que l'unité parent est activée pour faire résonner des tons d'appel.



appuyez brièvement sur la touche •)) sur l'unité bébé pour faire résonner des tons d'appel sur l'unité parent pendant 120 secondes

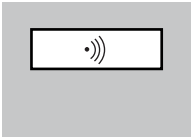

Le ton d'appel peut être terminé en appuyant brièvement sur la touche ·)) sur l'unité bébé ou sur l'unité parent sur une touche de choix

- *Ces tons ont un volume fixe sur l'unité parent et ils résonnent indépendant de l'institution du volume.*
- *Si le son avait été désactivé sur l'unité parent, il sera activé pendant le signal d'appel et il restera activé.*

4.7 FULL ECO :

Quand la fonction FULL ECO est activée, l'émetteur arrêtera complètement à émettre quand le bébé dort.

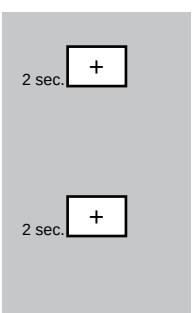

appuyez pendant 2 secondes sur la touche + sur l'unité parent pour activer la fonction FULL ECO, la lampe ECO sera allumée

appuyez encore une fois sur la touche + sur l'unité parent pendant 2 secondes pour désactiver la fonction FULL ECO MODE

- *Quand la sensibilité maximale a été instituée, l'émetteur est activé constamment, la lampe FULL ECO restera allumé*
- *Attention : pendant FULL ECO MODE, il n'ya pas de contrôle de connexion, voyez aussi paragraphe 5.1*

5 AUTRES FONCTIONS

5.1 CONTROLE DE CONNEXION :

Depuis et pendant que l'unité parent est en contact avec l'unité bébé, la lampe sera allumé sur l'unité parent. Dès que l'unité parent sort de la portée de l'unité bébé (ou si l'unité bébé est désactivée), la lampe clignotera. Si la connexion n'a pas été rétablie dans les 30 secondes, 3 brefs bibs d'attention résonneront toutes les 10 secondes.

Quand le problème de cet annonce de hors portée a été résolu, la lampe de contrôle de connexion sera être allumé constamment.

Aussi quand les unités sont activées, la lampe clignotera d'abord pendant quelques secondes. Pendant cette période, l'unité parent « cherche » l'unité bébé. Dès qu'elle a été trouvée, la lampe sera allumée constamment.

Attention: le contrôle de connexion ne fonctionnera pas dans le FULL ECO MODE. La lampe de contrôle sera seulement allumée quand il y a vraiment contact entre l'unité bébé et l'unité parent. Quand l'unité bébé est en pause, cette lampe sera éteinte, même si l'unité parent se trouve dans la portée de l'unité bébé.

5.2 INDICATION PILE :

L'unité parent et l'unité bébé ont été équipées avec une indication pile (▭).

Unité bébé :

- quand et aussi longtemps que l'unité bébé est alimentée par l'adaptateur, le symbole de pile est éteint
- dès que les piles deviennent vides , la lampe d'indication piles est allumé sur l'unité bébé, remplacez les piles de l'unité bébé le plus vite que possible ou branchez l'adaptateur (attention ; quand la fonction chronomètre est activée sur l'unité parent, les avertissements de piles ne seront pas affichés sur l'écran de l'unité parent)
- si les piles ne sont pas remplacées ou si l'adaptateur n'est pas branché, l'unité bébé se désactivera après quelque temps ; des tons d'attention résonneront sur l'unité parent; après que les piles ont été remplacées (ou l'adaptateur est branché), l'unité bébé sera de nouveau prêt pour l'usage

Unité parent :

- dès que l'adaptateur est branché sur l'unité parent et les piles rechargeables ont été placées, la lampe de piles sera allumée pour indiquer que les piles sont chargées ; même quand les piles sont pleines, cette lampe restera allumée
- dès que les piles de l'unité parent deviennent vides, la lampe d'indication des piles clignotera et 4 brefs bibs résonneront toutes les 10 secondes comme avertissement, dépendant de l'usage, l'unité parent se désactivera après 1 jusqu'à quelques heures ;

branchez l'adaptateur pour charger les piles et pour pouvoir utiliser l'unité parent.

5.3 INSTITUTIONS RESET :

Les institutions peuvent être remises aux institutions à partir de l'usine comme suite :

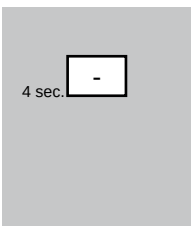

Unité parent :
appuyez pendant 4 secondes sur la touche -

vous entendez un double bib et l'unité a été remise

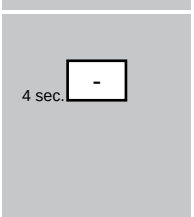

Unité bébé :
appuyez pendant 4 secondes sur la touche -

vous entendez un double bib et l'unité a été remise

6 INSTRUCTIONS ET CONSEILS (DE SECURITE) GENERAUX

6.1 EN GENERAL :

Utilisez le babyphone seulement comme une aide et jamais comme remplaçant d'un garde-enfant humain et adulte.

Contrôlez le fonctionnement correct du babyphone avant chaque emploi. Il est avisé de contrôler pendant l'utilisation aussi bien la portée et la connexion du DBX-86 que de faire un contrôle auditif de la connexion.

Le DBX-86 peut seulement être utilisé pour la détection des bruits dans votre propre endroit ; chacun qui se trouve ou peut se trouver dans l'endroit écouté doit être mis au courant de la présence du babyphone

Il ne vous faut pas de permis pour l'utilisation de ce babyphone. Le système peut être utilisé librement dans situation domestique. Il est pourtant impossible de vous garantir une transmission des signaux sans interférence.

Si les unités ne sont pas utilisées comme babyphone, désactivez-les à l'aide de la touche marche/arrêt.

6.2 UTILISEZ PLUSIEURS BABYPHONES :

La technologie du DBX-86 vous permettra d'utiliser plusieurs babyphones DBX-86 (unité bébé et unité parent) en même temps et sans interruption afin de garder plusieurs chambres à bébés en même temps ; chaque unité parent et chaque unité bébé ont été équipées avec leur propre code qui évitera que le DBX-86 reçoit des signaux des autres babyphones ou qu'autres babyphones reçoivent le son de votre DBX-86.

Il n'est pas possible d'élargir votre DBX-86 avec des unités bébé ou des unités parent séparées.

6.3 PORTEE :

La portée du babyphone s'élève de 300 mètres en plein champ jusqu'à 50 mètres dans la maison ; la portée dépend des circonstances locales (murs en béton, autres babyphones ou téléphones sans fil, etc)

6.4 CONSOMMATION DES PILES :

Unité parent :

L'unité parent peut être utilisée sans adaptateur pendant 24 heures si les piles NiMH avec une capacité de 750 mAh ont été complètement chargées. Ce temps dépend de l'utilisation (si l'unité parent est activée souvent, combien de fois vous parlez, le niveau du volume institué ; etc.)

L'unité bébé :

Vous pouvez utiliser l'unité bébé jusqu'à 24 heures sans adaptateur si vous y mettez des piles alcalines de bonne qualité. Ce temps dépend de l'utilisation (est-ce que l'émetteur se met en marche souvent, si on répond souvent, etc.)

6.5 ALIMENTATION :

Adaptateurs :

Si vous voulez utiliser des adaptateurs, utilisez seulement les adaptateurs livrés. Le branchement d'un autre adaptateur que celui livré peut endommager l'électronique de votre DBX-86.

Consommation adaptateurs :

Unité bébé :	désactivée : 0.0 W
	activée mais bébé dort : < 0.1 W
	quand bébé pleure : 0.9 W
Unité parent :	quand les piles sont chargées: 1.5 W
	quand les piles sont pleines : < 0.1W

Piles :

Mettez seulement des piles rechargeables dans l'unité parent. Mettez seulement des piles avec les spécifications suivantes :

* format: AAA/cellule crayon /HR03/1.2V
* type: NiMH (nickel métal hydride), rechargeable
* puissance: 750mAh

Mettez seulement des piles NORMALES dans l'unité bébé, donc pas des piles rechargeables. Utilisez de préférence des piles alcalines du même type et marque.

Lampe piles unité parent :
La petite lampe de piles '▭' est allumée dès que et aussi longtemps que l'adaptateur est branché à l'unité parent. Cette indication restera allumée, même si les piles sont chargées complètement. L'adaptateur peut rester branché constamment, le courant de chargement est réglé électroniquement.

6.6 ENTRETIEN :

Nettoyez le babyphone seulement avec un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques. Il faut débrancher les adaptateurs avant le nettoyage.

6.7 ENVIRONNEMENT :

L'emballage de ce babyphone peut être remis comme du vieux papier. Quand vous vous débarrassez du babyphone, ne le jetez pas aux ordures ménagères mais emportez-le à un point de recyclage des appareils électriques et électroniques. Rendez les piles vides ou défectives à votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

7 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et dispositions essentielles comme décrites dans la directive européenne 1999/5/EC.
La déclaration de conformité est disponible sur le website WWW.ALECTO.INFO

8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de canaux :	120
Fréquence :	1881.792 - 1897.344 MHz
Alimentation unité bébé :	adaptateur 6V/450mA/ ⎓ Piles : 4 x 1,5V AA alcaline
Alimentation unité parent :	adaptateur 6V/300mA/ ⎓ Piles 2 x 1,2V 750mAh NiMH, rechargeables, format AAA ou HR03
Puissance d'émission :	250mW max.
Température avisée :	10°C jusqu'à 39°C
Température de stockage :	0°C jusqu'à 60°C

9 TABLEAU D'INTERRUPTION

INTERRUPTION :	**CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION :**
lampe clignote	Le contact entre l'unité parent et l'unité bébé est perdu. Ceci est possible à cause d'une interruption extérieure, attendez un peu si la connexion est rétabli. Si cela se passe souvent, il est possible que l'unité parent et l'unité bébé se trouvent à la portée maximale, diminuez la distance.
lampe clignote + tons d'attention de l'unité parent	La connexion entre l'unité parent et l'unité bébé a été perdue plus que 30 secondes • vérifiez si l'unité bébé est activée • vérifiez l'alimentation de l'unité bébé (adaptateur ou piles) • vérifiez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé, diminuez la distance si nécessaire
Pas de son sur l'unité parent	• le volume a été désactivé ; activez le volume • la sensibilité a été instituée trop basse, augmentez la sensibilité
Bib sur l'unité parent	Le volume a été institué trop fort et feedback (chanter) se présente • diminuez le volume sur l'unité parent • augmentez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé

Le problème n’a pas été résolu avec les conseils décrits, faites comme suite ;

1. prenez les piles de l’unité parent et de l’unité bébé
2. prenez les adaptateurs de la prise de courant
3. attendez quelques minutes
4. remettez les piles et rebranchez les adaptateurs.

Si l’interruption n’a pas encore été résolue, contactez alors le service après-vente de ALECTO au 00 31 73 6411 355.

10 TABLE DES MATIERES

1 ECO MODE.....2

2 APERCUS
2.1 APERCU UNITE PARENT.....2
2.2 APERCU UNITE BEBE.....4

3 INSTALLATION
3.1 UNITE PARENT.....5
3.2 UNITE BEBE.....6
3.3 CONSEILS DE PLACEMENT.....7

4 FONCTIONNEMENT
4.1 ACTIVER/DESACTIVER.....8
4.2 CONTROLE DE CONNEXION.....8
4.3 ECOUTER.....9
4.4 REPONDRE.....9
4.5 SENSIBILITE.....10
4.6 TON D'APPEL VERS L'UNITE PARENT.....10
4.7 FULL ECO.....11

5 AUTRES FONCTIONS
5.1 CONTROLE DE CONNEXION.....12
5.2 INDICATION PILE.....13
5.3 INSTITUTIONS RESET.....14

6 INSTRUCTIONS ET CONSEILS GENERAUX
6.1 EN GENERAL 15
6.2 UTILISEZ PLUSIEURS BABYPHONES 16
6.3 PORTEE 16
6.4 CONSOMMATION DES PILES 16
6.5 ALIMENTATION 17
6.6 ENTRETIEN 18
6.7 ENVIRONNEMENT 18

7 DECLARATION DE CONFORMITE 19

8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 19

9 TABLEAU D'INTERRUPTION 20

10 TABLE DES MATIERES 22

11 GARANTIE 24

11 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le Alecto DBX-89. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR: Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou la Service Après Vente de Alecto au numéro 00 31 73 6411 355.

LA GARANTIE ÉCHOIT : En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuirent et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat.

Des fils de raccordement, des fiches et piles ne relèvent pas de la garantie. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

---

ver NL1.1